

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-021-01-22	Erstellt am/ Date	17.02.2023



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-021-01-22	Erstellt am/ Date	17.02.2023

**Nachfolgend für
Audi, Seat, VW**

**Below for
Audi, Seat, VW**



Einbauhinweise / Installation Instructions			
--	--	--	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-021-01-22	Erstellt am/ Date	17.02.2023
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

**Vorderachse
Front axle:**


**Audi,
Seat, VW**

Halterung mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm am Elektronikbauteil befestigen.
Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

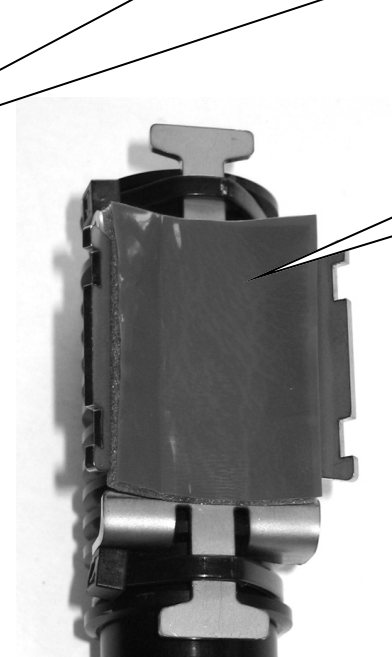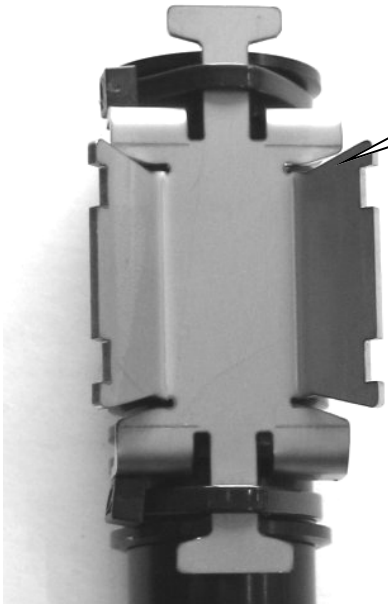

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**
Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

Elektronikbauteil am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein. Elektronikbauteil muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.
Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased. Mount the electronic component facing to the rear of the vehicle as shown on the picture

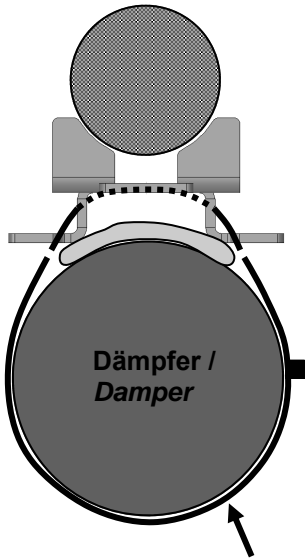

Kabelbinder / Cable ties

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-021-01-22	Erstellt am/ Date	17.02.2023

**Vorderachse
Front axle:**

**Audi,
Seat, VW**

Stecker des Elektronikbauteils in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend die neue Leitung mit Kabelbindern befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks and fix it with cable ties.





Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-021-01-22	Erstellt am/ Date	17.02.2023


**Hinterachse/
Rear axle:**

**Audi,
Seat, VW**

Halterung mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm am Elektronikbauteil befestigen.
Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

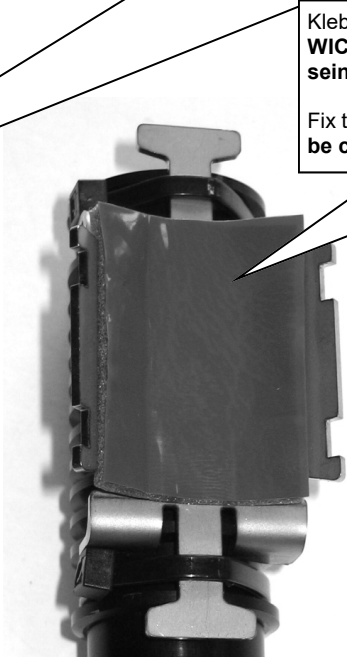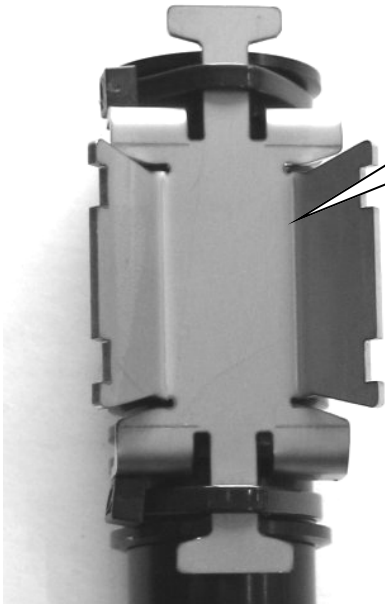

Klebeband auf den montierten Halter ankleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.
Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

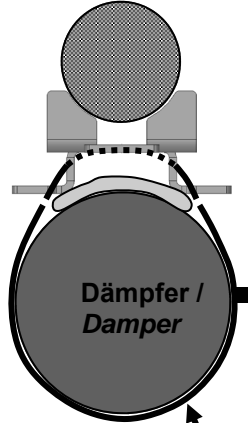

Kabelbinder / Cable ties



Stilllegung am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein. Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.
Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased. Mount the electronic component facing to the rear of the vehicle as shown on the picture

Stecker des Elektronikbauteils in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.
Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks and fix it with cable ties.

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-021-01-22	Erstellt am/ Date	17.02.2023

**Nachfolgend für
BMW**

**Below for
BMW**



Einbauhinweise / Installation Instructions			
---	--	--	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-021-01-22	Erstellt am/ Date	17.02.2023
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

**Vorderachse
Front axle:**


BMW

Halterung mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm am Elektronikbauteil befestigen.
Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

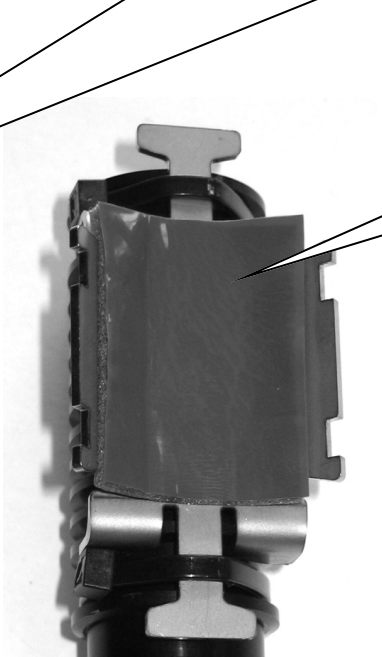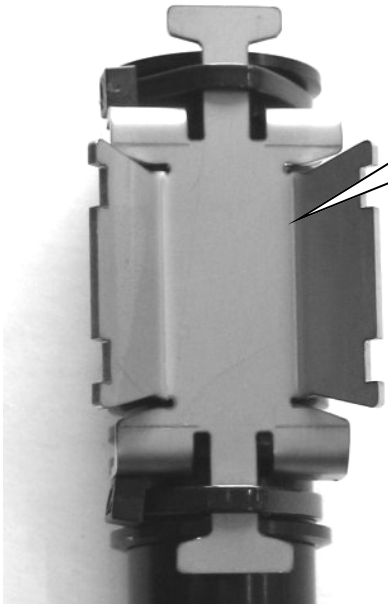

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**
Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

Elektronikbauteil am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein. Elektronikbauteil muss in Richtung Fahrzeugvorderseite zeigen.
Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased. Mount the electronic component facing to the front of the vehicle as shown on the picture

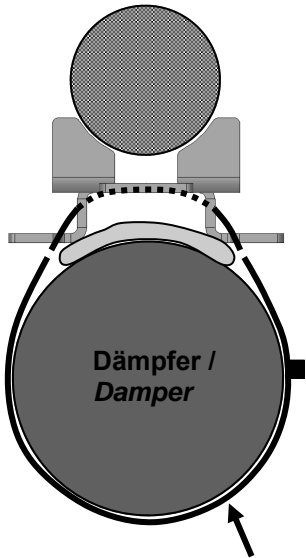

Kabelbinder / Cable ties

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-021-01-22	Erstellt am/ Date	17.02.2023

**Vorderachse
Front axle:**

BMW

Stecker des Elektronikbauteils in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend die neue Leitung mit Kabelbindern befestigen.



Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks and fix it with cable ties.




Einbauhinweise / Installation Instructions			
---	--	--	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-021-01-22	Erstellt am/ Date	17.02.2023
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Hinterachse/ Rear axle:	BMW	Halterung mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm am Elektronikbauteil befestigen. Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.
------------------------------------	------------	--

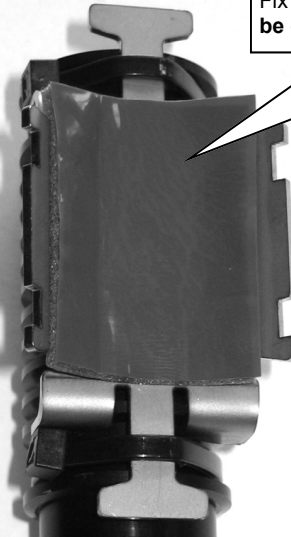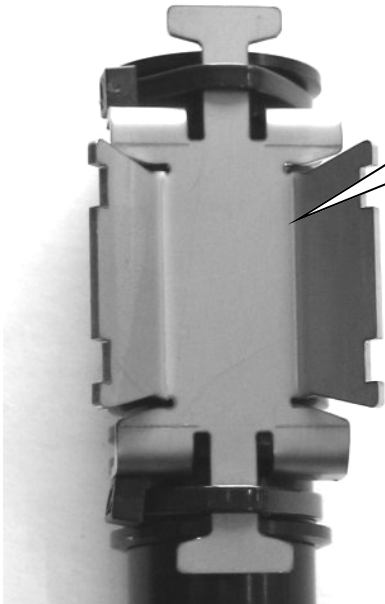

Klebeband auf den montierten Halter ankleben.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.
Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

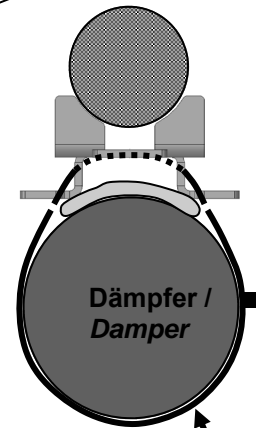

Dämpfer / Damper
Kabelbinder / Cable ties

Elektronikbauteil am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein. Elektronikbauteil muss in Richtung Fahrzeugaußenseite zeigen.
Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased. Mount the electronic component facing to the outside of the vehicle as shown on the picture



Stecker des Elektronikbauteils in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.
Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks and fix it with cable ties.