

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-031-09-22	Erstellt am/ Date	10.05.2016




**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**


Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-031-09-22	Erstellt am/ Date	10.05.2016

Vorderachse und Hinterachse/ Front axle and Rear axle:



1. Steckersicherung öffnen. Original Steuerleitung zum Dämpfer mit geeignetem Werkzeug aus der Buchse ausspinnen.
1. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.

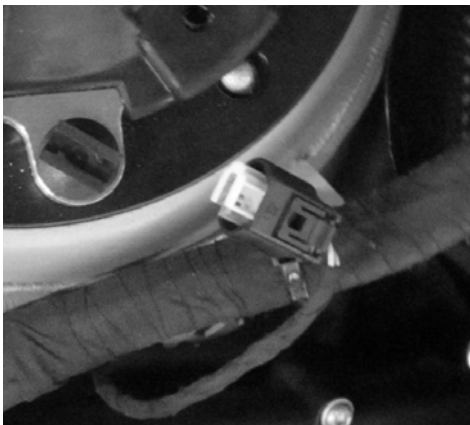

Steckersicherung
Connector lock

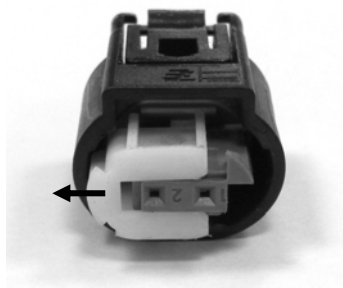

2. Original Leitung in die mitgelieferte Buchse mit Abdichtungen ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.
2. Insert the completed wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.

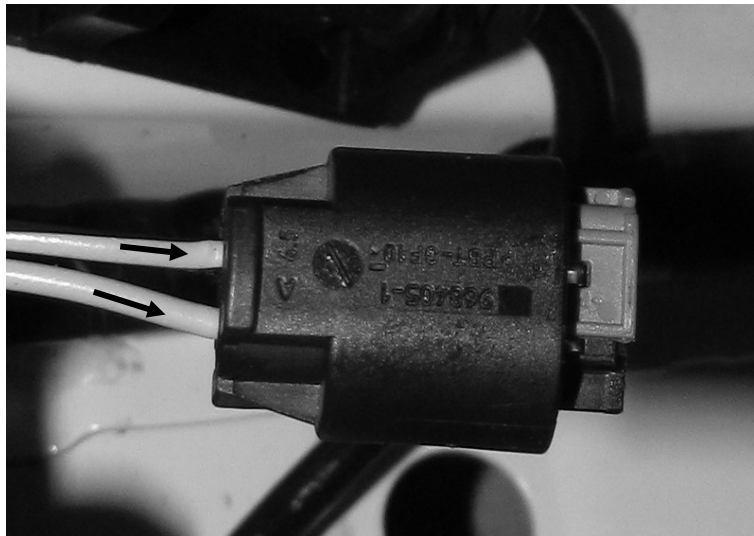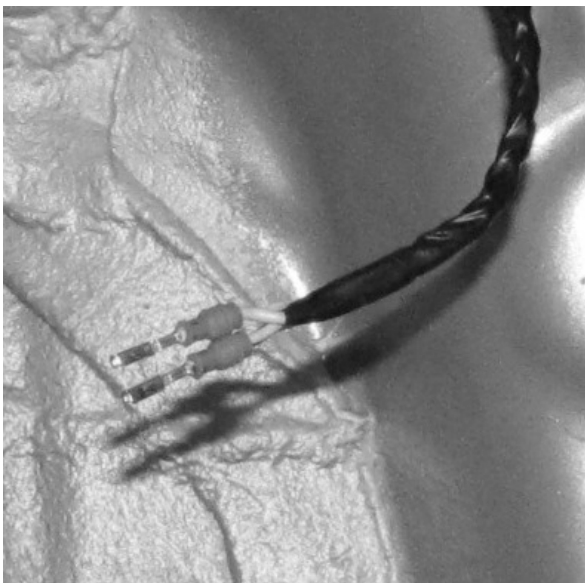


Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-031-09-22	Erstellt am/ Date	10.05.2016

**Vorderachse/
Front axle:**

VA Elektronik Modul mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Stecker der Stilllegung in die bereits montierte Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung Steckverbindung achten! Leitung mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen.

Mount the front axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the wire harness. Insert the standard connector into the cancellation kit connector until it locks. Fix the wire with cable ties on the wire harness.

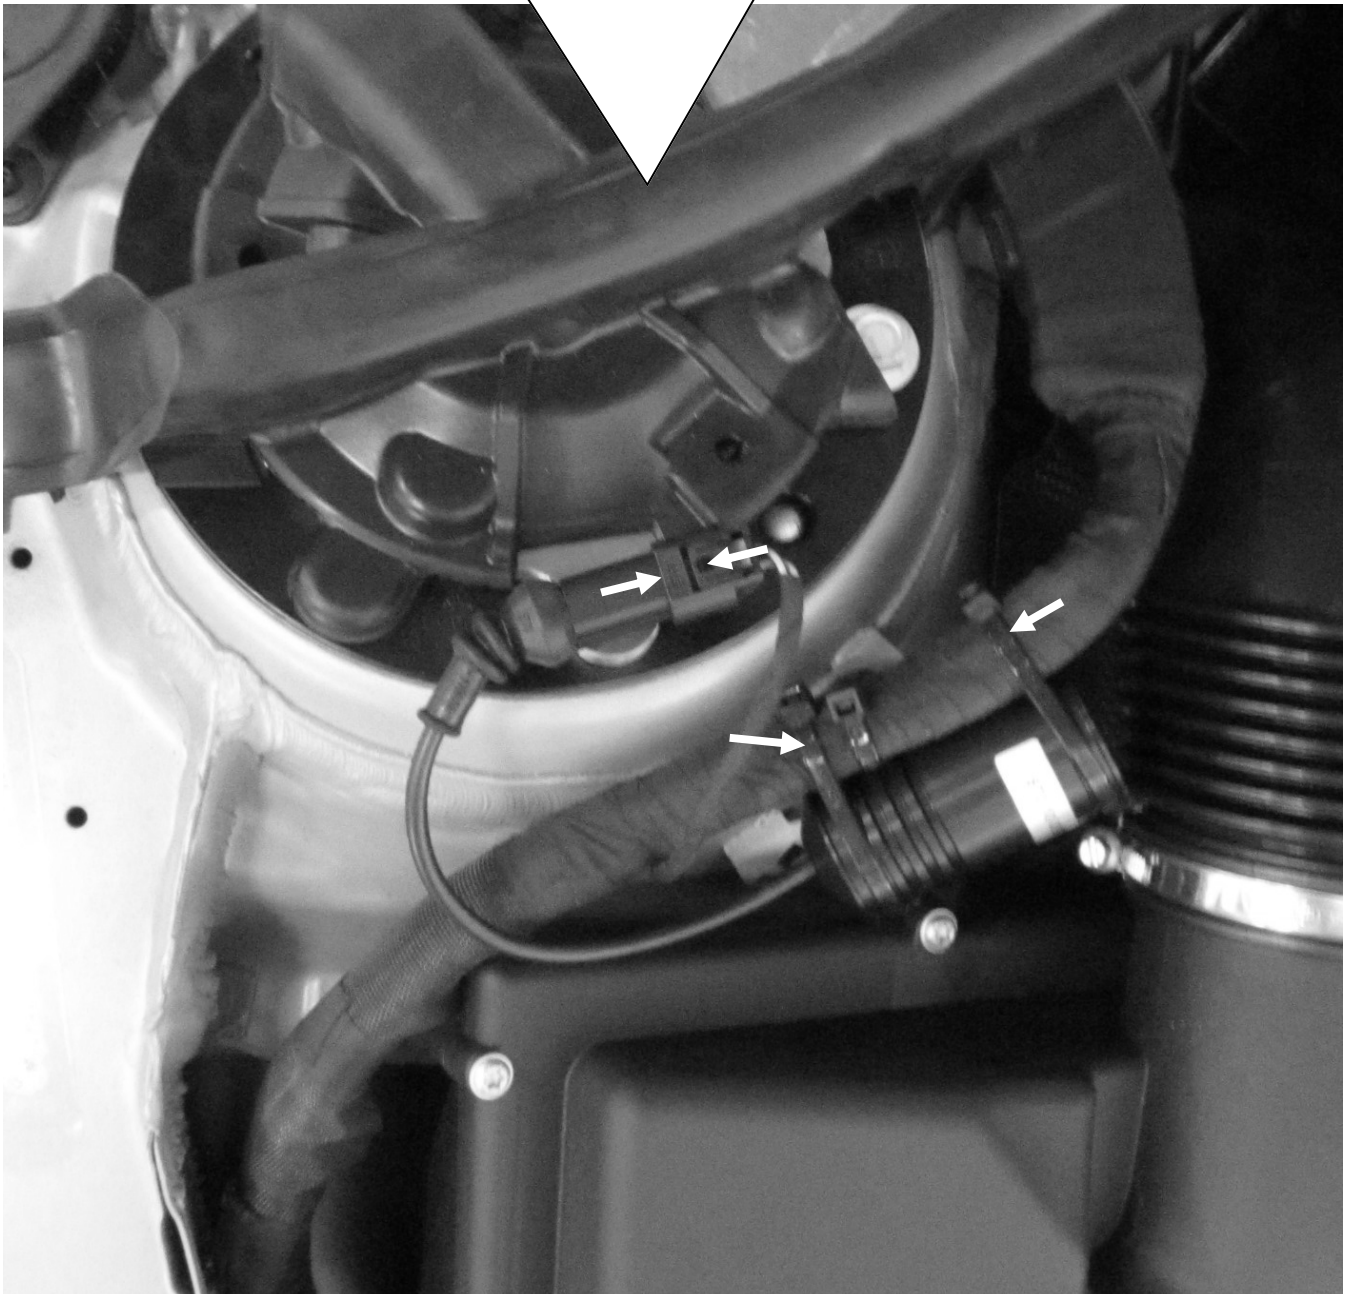

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-031-09-22	Erstellt am/ Date	10.05.2016

**Hinterachse /
Rear axle :**

Im Lieferumfang sind noch Dichtungen, Abdeckungen und Schrauben enthalten. Diese werden zwingend für die Montage des Fahrwerk benötigt. Die Original Dichtung, Abdeckung und die Distanz wird nicht mehr benötigt.


The delivery still seals, covers and screws included. These are absolutely required for the installation of the coilover. The original seal, cover, and the distance is no longer necessary.

Lieferumfang / Included in delivery

2x Dichtung / Seal

2x Abdeckung / Cover

Schrauben / Screws

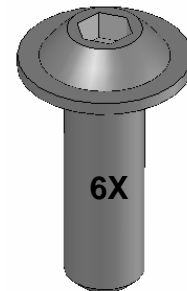

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-031-09-22	Erstellt am/ Date	10.05.2016

Hinterachse links / Rear axle left:

HA Elektronik Modul mit den mitgelieferten Edge Clips am Halter im Dom befestigen. Stecker der Stilllegung in die bereits montierte Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckverbindung achten! Leitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen.

Fix the rear electronic kit with the supplied edge clips on the bracket as shown in the picture. Insert the standard connector into the cancellation kit connector until it locks. Fix the wire with cable ties on the wire harness.



Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-031-09-22	Erstellt am/ Date	10.05.2016

**Hinterachse rechts /
Rear axle right:**

HA Elektronik Modul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Stecker der Stilllegung in die bereits montierte Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckverbindung achten! Leitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen.

Fix the rear electronic kit with the supplied cable ties on the wire harness as shown in the picture. Insert the standard connector into the cancellation kit connector until it locks. Fix the wire with cable ties on the wire harness.

